



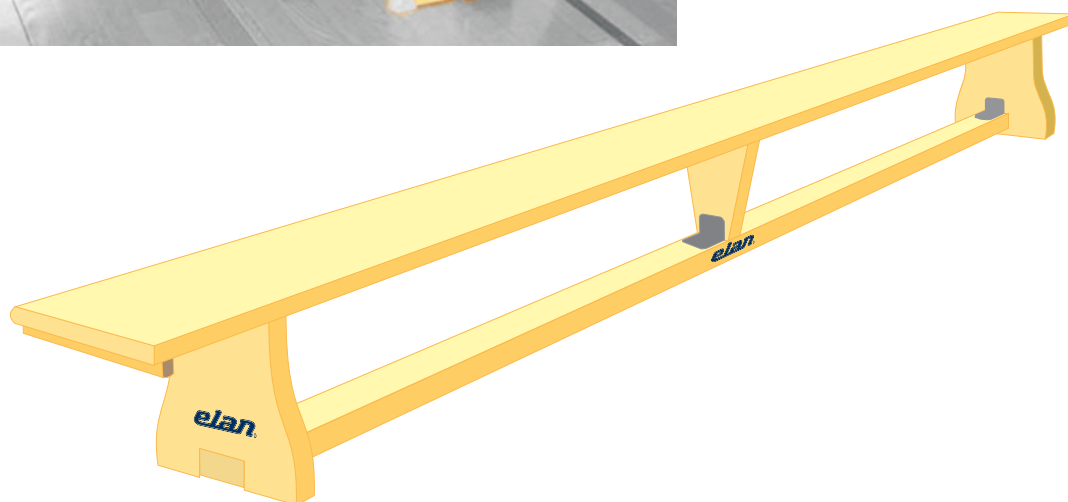

## E21381 KLOP TELOVADNA 3,5m







Telovadna klop je izdelana iz kvalitetnega lepljenega smrekovega lesa, noge pa so iz vezane plošče. Klop je uporabna obojestransko, saj je na spodnji strani vgrajena gred. Višina klopi je 35cm, širina zgornje ploskve je 27cm ter širina gredi 10cm. Klop ima na eni strani rebro za uporabo klopi kot klančino (skupaj s telovadno skrinjo ali letvenikom).

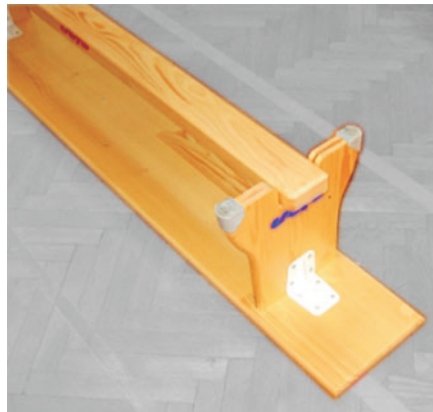

dolžina:	350 cm
širina:	27 cm
višina:	35 cm
teža:	30 kg



## E21381 KLOP TELOVADNA 3,5m

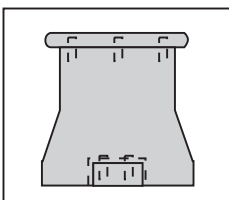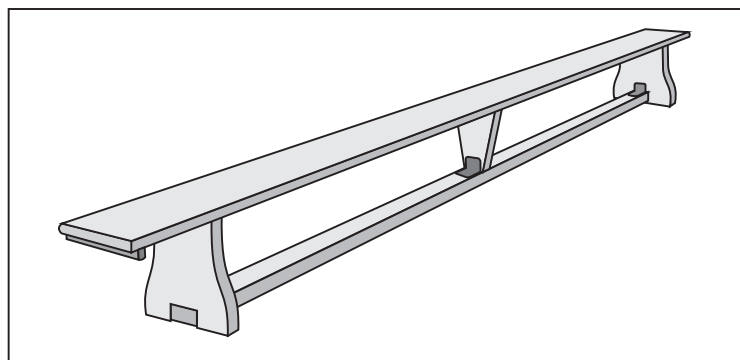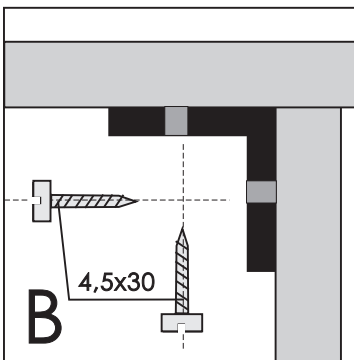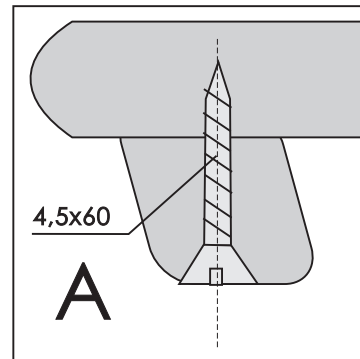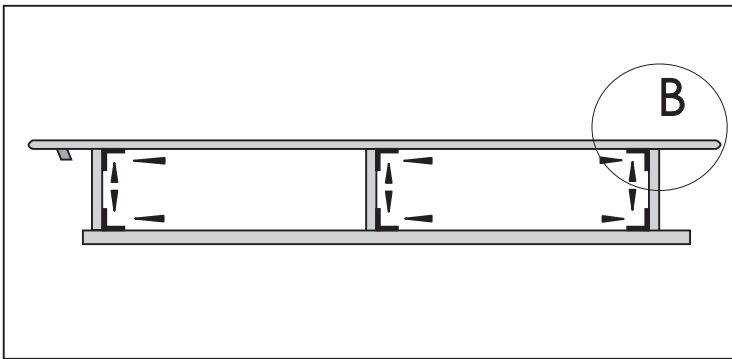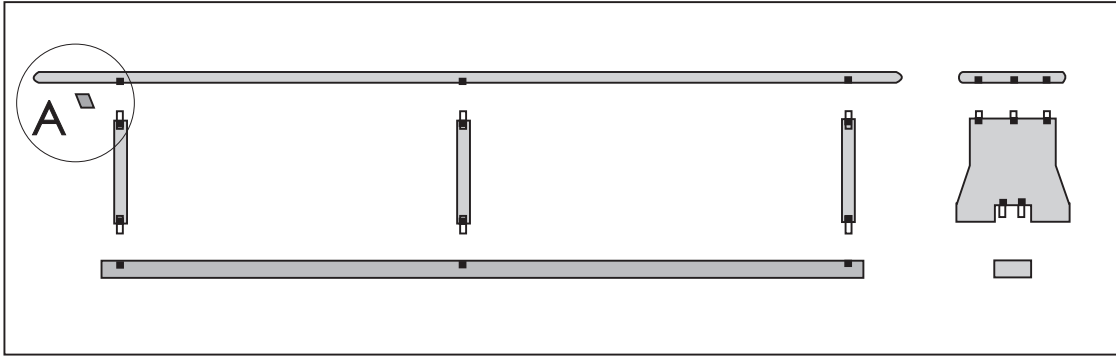



Prosimo, da pred prvo uporabo izdelka pazljivo preberete navodila. V primeru nerazumevanje spodaj opisanih navodil za montažo, varno uporabo in vzdrževanje se nemudoma posvetovati s predstavniki podjetja ELAN INVENTA in zahtevajte dodatna navodila. Dodatne informacije o izdelku, novosti, opozorila dobite tudi na spletni strani podjetja [www.elan-inventa.com](http://www.elan-inventa.com)

#### Slovar:

Izdelek - **TELOVADNA KLOP** (3.5m in 2m)  
Navodila - navodila za montažo, varno uporabo in vzdrževanje  
Upravljalavec - pooblaščen oseba za upravljanje

#### Namenska uporaba in izdelava:

TELOVADNE KLOPI ELAN so zasnovane, načrtovane in izdelana tako, da uporabniku nudi odlično vadbo ob najvišji varnosti. Izdelane so v skladu z veljavnimi slovenskimi in evropskimi predpisi ter standardi. Glavno vodilo pri izdelavi je standard SIST EN 913 in SIST EN 916. Telovadne klopi se uporabljajo za izvajanje didaktičnega šolskega programa in vadbo gimnastike ter kot pomožna sedišča.

#### Montaža izdelka:

Izdelek se dobavlja sestavljen. Za nekatere trge, po dogovoru, lahko tudi nesestavljen. Uporabniku se strogo prepove vsako poseganje v konstrukcijo izdelka z namenom morebitnih popravil izdelka.

#### Varna uporaba:

Upravljanje z izdelkom lahko vrši le pooblaščen oseba, ki je v celoti seznanjena z navodili ter je usposobljena za tovrstno delo. Upravljalca s pismenim sklepom določi investitor. Površina, kjer se izdelek uporablja, mora biti suha in nedrsna ter brez ovir. Izdelek mora biti s strani upravljalca vizualno pregledan pred vsako uporabo. Preverja se trdnost konstrukcije izdelka, trdnost spojev ter celovitost lesene obloge.

#### POZOR

Klop lahko prenašata dve odrasli osebi.  
V primeru rjavenja kovinskih delov je prepovedano uporabljati izdelek.  
Konstrukcija mora biti brez ostrih robov. V nasprotnem primeru je uporaba prepovedana.

V primeru, da se izdelek fizično poškoduje, pokvari ali obstaja zgolj sum okvare ali zloma je izdelek potrebno nemudoma:

- umakniti iz uporabe oz. preprečiti uporabo in
- namestiti na vidno mesto napis V OKVARI - PREPOVEDANA UPORABA in
- o tem obvestiti pooblaščenega serviserja.

Uporaba izdelka je dovoljena le ob prisotnosti vaditelja, športnega trenerja, učitelja športne vzgoje, pedagoga ali pooblaščen oseb, ki je starejši-a od 18 let. Pri uporabi izdelka je potrebno zagotoviti nadzor z nalogo preprečitve prerivanja, zdrsov in padcev ter nenamenske uporabe izdelka.

#### Vzdrževanje:

Izdelek lahko servisira in popravlja le pooblaščen serviser. V izdelek se vgrajuje le originalne rezervne dele. Dovoljuje se šiščenje s krpo in blagim detergentom.

#### Časovni roki pregledov:

- vizuelni pregled opravlja s zakonom pooblaščen oseba - upravljalac
  - konstrukcija: pred vsako uporabo
  - pritrdilni material: pred vsako uporabo
- fizični pregled opravlja pooblaščen serviser
  - konstrukcija: periodično vsakih 12 mesecev
  - pritrdilni material: periodično vsakih 12 mesecev

O pregledu mora pooblaščen serviser in zakonsko pooblaščen oseba izdati zapisnik. Zapisnik mora upravljalavec hraniti še pet let po opravljeni storitvi. Odgovorna oseba mora zagotoviti periodične preglede, iz naslova varne uporabe in vzdrževanja izdelka, kot jih določajo ta navodila.

#### Pooblaščen serviser: ELAN INVENTA, d.o.o., Begunje 1, SI-4275 BEGUNJE

Dodatne informacije in morebitne spremembe o pooblaščenih serviserjih dobite na spletni strani podjetja. V primeru neupoštevanja določil, zapisanih v teh navodilih za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe izdelkov in ljudi.